



TURBO.CONTROL i

显示单元

TURBOVAC i/iX 涡轮分子泵智能控制器

Leybold


智能监控

适用于 TURBOVAC i/iX 涡轮分子泵

TURBO.CONTROL i 每次操作一台 TURBOVAC i/iX
它可以连接所有 TURBOVAC i/iX 型号，在现场操控和读取数据。

该装置标准配置为机架安装，桌面外壳可以单独购买。

- 两个通信通道（RS 485 和 USB）可用于真空泵控制，端口可连接最多两个真空计。
- 通过显示屏和前键或预装的网络服务器软件进行操作。
- 集成的以太网端口允许连接 PC，使用任何常用浏览器访问独立于平台的 Web 服务器。通过 Web 服务器，所有泵参数都可以通过 PC 或移动设备轻松查看和调整（需要安装无线路由器）。
- 主要参数也写入日志文件。

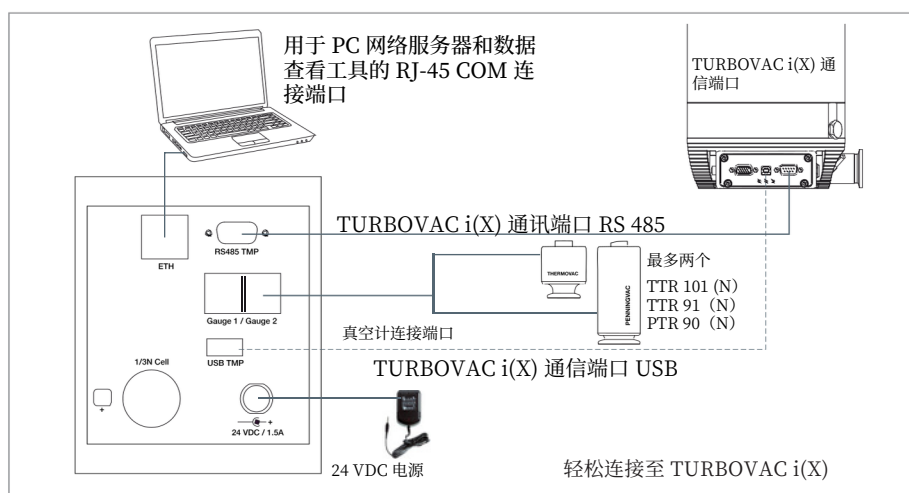

使用 TURBO.CONTROL i 数据软件工具轻松查看日志文件

您可以从我们的网站下载（访问 www.leybold.cn）。
这款 MS Windows 软件工具可分析数据和事件日志文件，用以监控状态和关键参数。
TURBO.CONTROL i 软件工具菜单简洁，操作简单，为用户打造全新使用体验。

技术参数

正面图/背面带有连接和插槽



电源	24 VDC – 1.5 A – 36 W
可连接真空计	
THERMOVAC	TTR 91、TTR 91、TTR 101、TTR 101 N
PENNINGVAC	PTR 90, PTR 90 N
接口	RS 485、USB、RJ-45 COM
工作温度	0 至 +45 °C
存储温度	-20 至 +45 °C
允许空气湿度	< 60% rH，无凝结
尺寸（宽 x 高 x 深）	106 x 128.5 x 33 毫米
防护类型/等级	IP 20/III
重量	320 克

订货信息

TURBO.CONTROL i 显示装置带有 RS 485/USB 接口、用于 PC 连接的 RJ-45 COM 接口以及最多可容纳两个仪表的端口	800100V0004
电源 24 VDC / 1.5 A	800110V0027
外壳	800110V0028
USB 线 2.0 A/B 型，1.8 米	800110V0108
RS485 电缆 5 米	800103V0029
RS485 电缆 1 米	800103V0027
网络服务器软件	预装



Pioneering products. Passionately applied.